

# **Bose® LIFESTYLE® RC-38S Remote Control**

Notice d'utilisation et présentation de la télécommande  
d'expansion compatible avec un réseau Bose® Link

# **Nous vous remercions d'avoir acheté la télécommande RC 38S**

La télécommande Bose® LIFESTYLE® RC-38S offre une multitude de nouvelles options pour votre système home cinéma LIFESTYLE®.

Cette télécommande fait partie de la vaste gamme des produits compatibles avec un réseau Bose® Link et conçus pour être utilisés avec les systèmes LIFESTYLE® 38 ou 48. Grâce à cette compatibilité, vous pouvez profiter de la qualité du son Bose dans n'importe quelle pièce de votre domicile.

### **Où utiliser cette télécommande d'expansion ?**

La télécommande RC-38S vous permet, depuis une autre pièce, d'activer votre système LIFESTYLE® et de sélectionner une source audio sur le media center situé dans la pièce principale. Vous avez même la possibilité, par exemple, de passer d'un CD à une station radio FM ou d'accéder au système de lecture intelligente uMusic™.

Cette télécommande peut être utilisée avec :


- Des enceintes amplifiées compatibles avec le réseau Bose® Link
- Des amplificateurs compatibles avec le réseau Bose® Link, équipés d'enceintes passives
- D'autres amplificateurs stéréo

Ces différentes solutions d'expansion vous permettent de profiter de la qualité audio du système LIFESTYLE® dans une autre pièce de votre domicile. Selon la solution achetée, vous pouvez brancher une source audio locale dans cette pièce d'expansion et choisir ainsi parmi un plus grand nombre de sources audio. La télécommande RC-38S permet d'utiliser toutes les sources connectées, quel que soit leur emplacement.

Conçue pour émettre des signaux radio capables de traverser les sols, les plafonds et les cloisons, elle permet également de contrôler votre système quel que soit l'étage de votre domicile où vous vous trouvez.

### ***En quoi cette télécommande diffère-t-elle de la télécommande principale ?***

La télécommande RC-38S vient en complément de la télécommande principale fournie avec votre système LIFESTYLE®. Cette télécommande supplémentaire vous permet de contrôler et de profiter de votre système dans d'autres pièces de votre domicile.

 **Remarque :** *Toute modification non autorisée du récepteur ou de la télécommande radio risquerait d'annuler le droit de l'utilisateur à mettre en œuvre ce matériel.*

## Pour trouver...

Introduction	2
Nous vous remercions d'avoir acheté la télécommande RC 38S	2
Où utiliser cette télécommande d'expansion ?	2
En quoi cette télécommande diffère-t-elle de la télécommande principale ?	3
Table des matières	4
Choix de l'emplacement et du mode d'utilisation	5
Configuration de vos produits d'expansion	5
Pour configurer une pièce d'écoute supplémentaire	5
Avec un amplificateur SA-2 ou SA-3 et des enceintes Bose	5
Avec un système 3•2•1 ou 3•2•1 GS série II	6
Avec d'anciens produits Bose®	7
Pour configurer plusieurs pièces d'écoute	8
Préparation de la télécommande	9
Conditions préalables d'utilisation de la télécommande	9
Pour mettre en place les piles	9
Fonctions des touches	10
Activation, désactivation du système et coupure du son	10
Sélection de la source	10
Sélection d'un programme audio	11
Confirmation et retour	12
Système de lecture intelligente uMusic™	12
Fonctionnalités audio	13
Utilisation de la télécommande pour contrôler d'autres sources audio	13
Deux flux, deux possibilités	13
Configuration requise de la pièce principale	13
Autres scénarios	14
Comment procéder	15
Réglage des commutateurs de code	16
Règles simples à respecter	16
Règles complémentaires sur les anciens produits	17
Vérification des réglages de code interne	18
Comment modifier les réglages ?	19
Vérifier tout d'abord le réglage du code interne (commutateurs 1 à 4)	19
Pour recevoir le même flux audio que dans la pièce principale	19
Pour régler la télécommande RC-38S en vue de l'utiliser dans une autre salle (commutateurs 6 à 9)	19
Cohérence des codes de salle	20
Avantages	20
Références	21
Informations techniques	21
Dépannage	22
Tableau de réglage des commutateurs des télécommandes et des produits	23

### Configuration de vos produits d'expansion

Si vous avez fait l'acquisition d'autres produits compatibles avec un réseau Bose® Link, vous pouvez les utiliser avec votre nouvelle télécommande. Vous aurez ainsi la possibilité de contrôler votre système LIFESTYLE® depuis une autre pièce de votre domicile.

#### **Pour configurer une pièce d'écoute supplémentaire**

La procédure de configuration de produits Bose dans une nouvelle pièce est très rapide. Une fois les piles mises en place dans la télécommande RC-38S, vous pouvez l'utiliser pour contrôler les appareils supplémentaires.

#### **Avec un amplificateur SA-2 ou SA-3 et des enceintes Bose**

1. Positionnez et connectez les enceintes et l'amplificateur comme indiqué dans la notice d'utilisation de l'amplificateur. (Un câble Bose® Link A est fourni avec l'amplificateur uniquement.)
2. Vérifiez la configuration du code de salle de l'amplificateur, comme indiqué dans la notice d'utilisation de l'amplificateur. Elle doit être différente de celle de la télécommande de la pièce principale.
3. Vérifiez le réglage des commutateurs dans le compartiment à piles de la télécommande RC-38S. Ces commutateurs sont les suivants :
  - Commutateurs du code interne (1 à 4) : Leur réglage doit correspondre au réglage du code interne de la télécommande de la pièce principale.
  - Commutateur du flux audio (5) : Il peut être réglé comme celui de la télécommande de la pièce principale *ou* de façon à recevoir un flux audio différent. Réglez-le en conséquence.
  - Commutateurs du code de salle (6 à 9) : Les réglages doivent être différents de ceux de la télécommande de la pièce principale et identiques à ceux de l'amplificateur de la pièce.

♪ **Remarque :** Votre télécommande RC-38S et les commutateurs de l'amplificateur SA-2 ou SA-3 sont réglés en usine (les codes internes sont identiques, le commutateur 5 est réglé pour contrôler le flux audio 2 et les commutateurs de la pièce sont réglés pour être utilisés dans la salle B).

4. Si les réglages des commutateurs de votre amplificateur et de votre télécommande ne correspondent pas, reportez-vous à la section « Comment modifier les réglages ? », page 19.

### **Avec un système 3•2•1 ou 3•2•1 GS série II**

Les systèmes home cinéma 3•2•1 série II et 3•2•1 GS série II sont également compatibles avec un réseau Bose® Link et peuvent, par conséquent, être utilisés avec votre système LIFESTYLE®.


Vous avez ainsi la possibilité de choisir entre les différentes sources audio du système 3•2•1 et le flux audio 1 ou 2 du système LIFESTYLE®. Les deux systèmes doivent simplement être connectés.

Cette connexion nécessite l'utilisation d'un câble Bose® Link B. Pour vous procurer ce câble, contactez votre revendeur Bose agréé en indiquant la référence 273619. Vous pouvez également contacter Bose directement. Pour ce faire, reportez-vous à la liste des adresses figurant dans le carton d'emballage de votre système.

Ce câble se connecte sur le panneau arrière du media center du système 3•2•1 et du système LIFESTYLE®, comme illustré Figure 1. Utilisez la prise Bose® Link pour réaliser cette connexion.

## Figure 1

Connexion du media center 3•2•1 (ou 3•2•1 GS) série II et du media center LIFESTYLE®

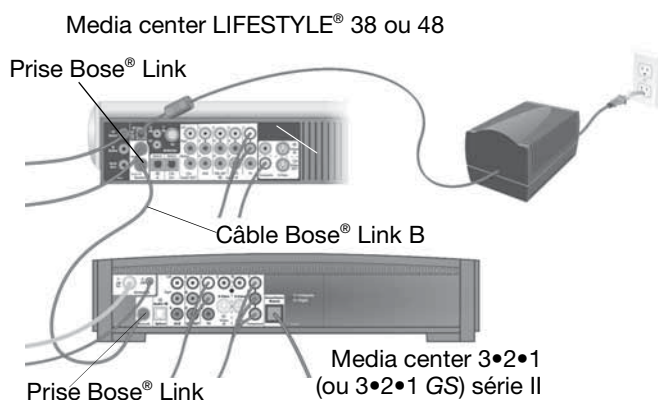

Une fois les branchements effectués, vous pouvez utiliser les deux systèmes à l'aide de la télécommande RC-38S.

Si vous appuyez sur la touche **Local** de la télécommande, vous contrôlez alors le système 3•2•1. Toutefois, pour accéder aux fonctions avancées du système 3•2•1, utilisez la télécommande de ce système.

### **Avec d'anciens produits Bose®**

D'autres produits Bose®, dont vous êtes peut-être en possession, peuvent également être connectés à votre système LIFESTYLE®. Toutefois, si vous installez un produit qui n'est pas compatible avec un réseau Bose® Link, vous pourrez étendre votre système à une seule pièce supplémentaire.

Le type de connexion dépend du type de produit dont vous disposez. Par exemple :

- Des enceintes amplifiées, telles que le système d'enceintes amplifiées Acoustimass® 5
- Un ancien système, tel qu'un système 3•2•1 série I ou un système Wave® radio ou Wave® radio/CD
- Des enceintes intérieures ou extérieures branchées sur un amplificateur Bose SA-1

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Règles simples à respecter », page 16.

Pour plus d'informations sur la compatibilité et les câbles, contactez Bose. Pour cela, reportez-vous à la liste des adresses fournie avec votre système LIFESTYLE®.

### **Pour configurer plusieurs pièces d'écoute**

Pour configurer des produits Bose® Link dans plusieurs pièces, vous pouvez connecter en chaîne des amplificateurs Bose SA-2 et SA-3. Pour ajouter plusieurs solutions non amplifiées, telles qu'un produit 3•2•1 ou Wave®, vous devez brancher un câble Bose d'extension/expansion de 15 m sur la prise Bose® Link située sur le media center de votre système ou sur la prise appropriée située sur le dernier amplificateur branché. L'autre extrémité du câble, comportant quatre connecteurs, vous permet de raccorder plusieurs produits.

Pour vous procurer le câble d'extension/expansion, indiquez la référence 275475-050 à votre revendeur Bose agréé. Vous pouvez également contacter Bose directement. Pour ce faire, reportez-vous à la liste des adresses figurant dans le carton d'emballage de votre système LIFESTYLE®.

## Conditions préalables d'utilisation de la télécommande

La télécommande RC-38S fonctionne dès que vous y avez inséré des piles. Elle est pré-réglée en usine pour être utilisée en dehors de la pièce principale où est installée votre système LIFESTYLE®, dans un lieu où un autre système Bose® ou des enceintes sont configurés.

Vous pouvez également l'utiliser comme une deuxième télécommande dans la même pièce, avec le système LIFESTYLE®. Pour plus d'informations sur le réglage des commutateurs dans le compartiment à piles, reportez-vous à la section « Comment modifier les réglages ? », page 19.

### Pour mettre en place les piles


1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le faisant glisser.

♪ **Remarque :** Repérez les petits commutateurs situés juste au-dessus des piles à l'intérieur du compartiment. Ils permettent de définir le code interne, le type de flux et le code de salle (reportez-vous à la page 16).

2. Localisez les repères de polarité (+ et -) situés à l'intérieur du compartiment et insérez les quatre piles en conséquence (Figure 2).

### Figure 2

Repères de polarité sur les piles

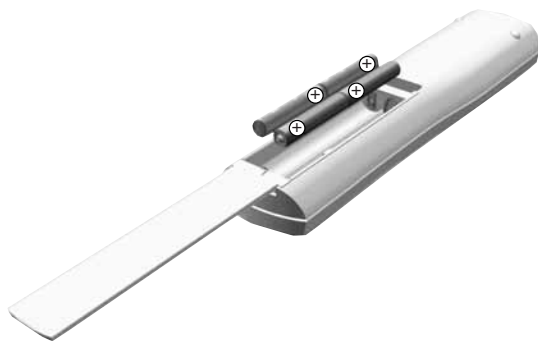


3. Refermez le compartiment.

♪ **Remarque :** Si vous observez un dysfonctionnement au niveau de la télécommande RC-38S, cela signifie que les piles doivent être remplacées.

## Fonctions des touches

D'une conception identique à celle de la télécommande principale fournie avec le media center, la télécommande RC-38S comporte les mêmes touches.

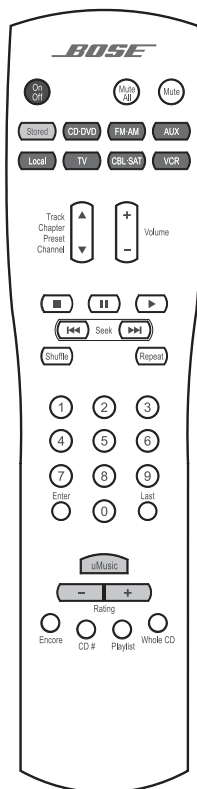

### Activation, désactivation du système et coupure du son



Permet d'activer et de désactiver le système. La dernière source utilisée est automatiquement sélectionnée.



Permet de couper le son de toutes les enceintes connectées (qu'elles soient situées dans la pièce principale ou dans d'autres pièces).



Permet de couper ou de rétablir le son dans la pièce actuelle.

### Sélection de la source



Permet de sélectionner la source audio qui se trouve dans la pièce où la télécommande est utilisée. Permet également de passer d'un appareil connecté à la source locale à un autre.



Permet d'activer le système et de sélectionner la source connectée à l'entrée TV du media center.



Permet d'activer le système et de sélectionner la source connectée à l'entrée CBL/SAT du media center.



Permet d'activer le système et de sélectionner la source connectée à l'entrée VCR du media center.



Permet d'activer le système et de sélectionner le système de lecture intelligente uMusic™ comme mode de lecture des CD stockés. Ce mode annule tout autre mode de lecture des CD stockés.



Permet d'activer le système et de sélectionner le lecteur de disque intégré.




Permet d'activer le système et de sélectionner le tuner FM/AM sur la dernière station écoutée, mais aussi de passer de la bande FM à la bande AM (et inversement) lorsque le tuner radio est activé.



Permet d'activer le système et de sélectionner une source auxiliaire (AUX) connectée au media center.


## Sélection d'un programme audio

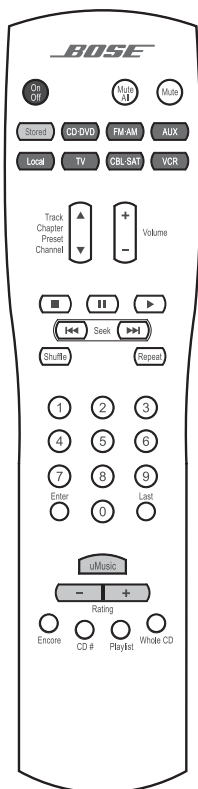

Permet de rechercher la station de radio « stable » suivante ou précédente.



Permet de parcourir en avant ou en arrière les pistes d'un CD, les chapitres d'un DVD, les stations de radio pré-réglées ou les chaînes de télévision.

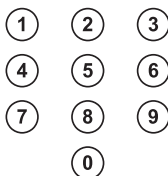

Permet de composer le numéro correspondant à une piste de CD, à un chapitre de DVD, à une station de radio pré-réglée ou à une chaîne de télévision.

### Sélection d'un mode de lecture



Permet de démarrer le lecteur de disque.



Permet de mettre le lecteur de disque sur pause.



Permet d'arrêter le lecteur de disque.





Permet de lire les pistes du CD dans un ordre aléatoire. Appuyez à nouveau sur la touche Shuffle pour annuler ce mode.




Permet de lire en boucle un CD ou un DVD entier, une piste d'un CD, un chapitre ou un titre d'un DVD. Appuyez à nouveau sur la touche Repeat pour annuler le mode de répétition.

## Confirmation et retour

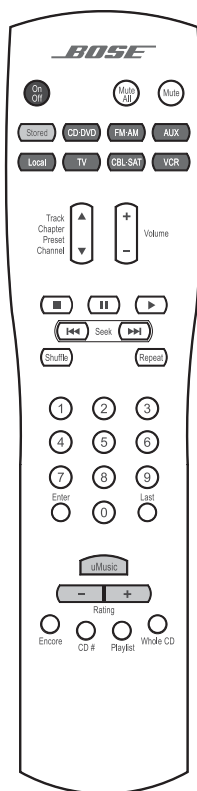

**Enter**  Permet de confirmer la sélection d'une chaîne sur certains téléviseurs.

**Last**  Permet de revenir à la chaîne de télévision précédente (si le téléviseur prend cette fonction en charge).

## Système de lecture intelligente uMusic™



Permet de sélectionner le système de lecture intelligente uMusic comme mode de lecture des CD stockés.

Tout autre mode de lecture des CD stockés est annulé. Disponible uniquement sur les systèmes LIFESTYLE® 38 et 48.



Rating

Permet d'appliquer une évaluation négative (-) ou positive (+) à la musique stockée en cours de lecture.

Cette touche permet de passer immédiatement à une nouvelle piste en cas d'évaluation négative. Pour veiller à ce que votre évaluation affecte la présélection appropriée, appuyez sur la touche Stored, puis composez le numéro de la présélection souhaitée chaque fois que vous utilisez le système de lecture intelligente uMusic.



Encore

Permet de sélectionner et de lire de la musique stockée se rapprochant le plus du style de la piste en cours de lecture.



CD #

Permet de lancer la lecture des pistes d'un CD stocké si vous appuyez sur cette touche juste avant de composer le numéro correspondant au CD stocké en question.



Playlist

Lance la lecture de toutes les pistes figurant dans la liste de lecture, le cas échéant. Cette fonction peut être utilisée conjointement à d'autres modes de lecture, tels que le mode « Encore ». Pour ajouter une piste stockée à une liste de lecture, appuyez sur la touche Playlist et maintenez-la enfoncée.




Whole CD

Permet de passer de la piste en cours de lecture à la première piste du CD et de lire ce CD du début à la fin.

## Utilisation de la télécommande pour contrôler d'autres sources audio

Votre télécommande RC-38S peut s'utiliser avec d'autres appareils audio connectés au media center de votre système LIFESTYLE®. Même si elle ne permet pas de les activer ou de les désactiver, elle permet néanmoins de régler le volume, de lancer ou d'arrêter la lecture d'un disque, mais aussi de contrôler diverses opérations élémentaires. Essayez et vous verrez.

 **Remarque :** *Lorsqu'un changeur de CD est connecté à votre système LIFESTYLE®, les opérations effectuées à l'aide de la télécommande RC-38S s'appliquent au CD en cours, mais il est impossible de changer de CD.*

### Deux flux, deux possibilités

Lorsque vous configurez des enceintes dans une autre pièce, vous pouvez choisir ce qu'elles diffuseront.

Votre système LIFESTYLE® propose différentes options par le biais de deux flux audio indépendants. Ainsi, même si vous vous trouvez dans une autre pièce, vous avez le choix entre écouter le disque en cours de lecture dans la pièce principale et utiliser une autre source audio connectée au système.

Deux flux offrent donc ces deux choix supplémentaires. Ils peuvent transmettre des données audio provenant d'une seule source ou provenant simultanément de deux sources, telles que le lecteur de CD et le tuner FM, ou même deux présélections du système uMusic, vers un maximum de 15 pièces.

Par conséquent, avant d'utiliser la télécommande RC-38S dans cette autre pièce, vous devez définir les paramètres audio.

### Configuration requise de la pièce principale

Pour simplifier vos choix, certains réglages du système LIFESTYLE® sont fixes et ne changent pas. Par exemple :

- Le flux audio 1 est le seul flux disponible dans la pièce principale (Salle A) où est installé votre système LIFESTYLE®.


- Les commutateurs de salle situés dans la télécommande principale doivent *toujours* être réglés pour une utilisation dans la salle A.

### Autres scénarios

Il est possible d'installer des produits en réseau Bose® Link dans 15 pièces maximum (A à O).

L'illustration ci-dessous présente les autres pièces où le flux audio 1 peut être transmis, si votre salon correspond à la salle A :

### Flux audio 1 - Zone d'écoute

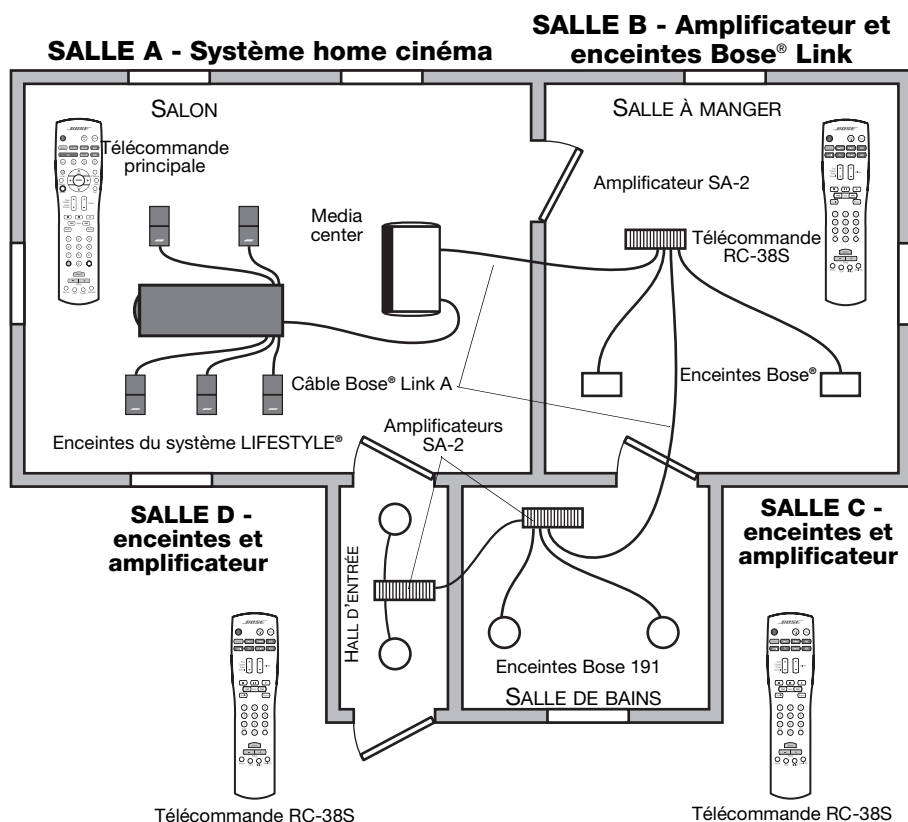

- La salle à manger est associée à la salle B.
- La salle de bains est associée à la salle C.
- Le hall d'entrée est associé à la salle D.

Dans ce cas, voici des exemples de salles où le flux 2 peut être transmis (voir « Autres scénarios - 2 », page 21) :

- La cuisine est associée à la salle E.
- La salle de détente est associée à la salle F.
- La véranda côté cuisine est associée à la salle G.
- La zone autour de la piscine située à l'extérieur est associée à la salle H.

Vous pouvez affecter un appareil compatible avec le réseau Bose® Link aux salles B à N. La salle O est réservée aux amplificateurs d'autres marques et aux enceintes amplifiées Bose plus anciennes.

Pour plus d'informations sur la connexion de l'amplificateur SA-1, reportez-vous aux instructions fournies page 17.

### **Comment procéder**

Choisissez d'abord les pièces où sera transmis le même flux audio. Réglez ensuite les petits commutateurs situés dans le compartiment à piles de la télécommande RC-38S pour configurer le flux et les salles.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Comment modifier les réglages ? », page 19.

### Règles simples à respecter

Que vous utilisiez une ou plusieurs télécommandes RC-38S, gardez à l'esprit les instructions suivantes :

- Les télécommandes destinées à être utilisées dans une autre pièce doivent avoir :
  - le même code interne que la télécommande principale,
  - un code de salle différent de la télécommande principale,
  - un code de salle différent de toute autre télécommande RC-38S, à une seule exception. Si vous souhaitez utiliser la télécommande RC-38S comme télécommande supplémentaire dans la pièce principale, elle doit être configurée pour être utilisée dans la Salle A, comme la télécommande principale.
- Si la télécommande RC-38S est utilisée avec des produits compatibles avec le réseau Bose® Link, tels que :
  - un amplificateur LIFESTYLE® SA-2 ou SA-3 et des enceintes passives, l'amplificateur et la télécommande doivent être réglés sur le même code de salle.
  - un système 3•2•1 série II ou 3•2•1 GS série II, la télécommande et le système doivent être réglés sur le même code de salle.
- Si la télécommande est utilisée avec des produits Bose® plus anciens, tels que :
  - d'anciennes enceintes ou d'anciens systèmes Bose (achetés avant 2004), seule la télécommande doit disposer d'un code de salle. Définissez-la sur Salle O.
  - un amplificateur stéréo LIFESTYLE® (SA-1), la télécommande RC-38S doit être réglée sur Salle B afin de correspondre au code de salle de l'amplificateur.

### **Règles complémentaires sur les anciens produits**

Grâce à des réglages spéciaux, les anciens produits Bose ou d'autres marques peuvent fonctionner avec votre système home cinéma LIFESTYLE® 38 ou 48. Même s'ils sont antérieurs au système d'expansion à plusieurs salles Bose® Link, les anciens systèmes et les anciennes enceintes peuvent toujours profiter de sa flexibilité et offrir d'excellentes performances.

Gardez à l'esprit les règles suivantes :

- Pour utiliser un amplificateur stéréo LIFESTYLE® (SA-1) réglé pour recevoir le flux audio 2 :
  - Réglez la télécommande RC-38S de façon à ce qu'elle reçoive le flux audio 2.
  - Dans la catégorie *Media Center* du menu *Système*, définissez l'option *Protocole d'expansion* sur *Ancien*. Pour plus d'informations sur les modifications que vous pouvez apporter dans le menu *Système*, reportez-vous à la *notice d'utilisation* de votre système.
- Pour utiliser un système Bose Wave® radio ou Wave® radio/CD, des enceintes amplifiées Acoustimass® 5 ou des enceintes amplifiées LIFESTYLE® :
  - Réglez la télécommande RC-38S destinée à cette salle d'expansion sur la Salle O et de façon à ce qu'elle reçoive le flux audio 2.
  - Si votre produit d'expansion possède une télécommande (comme le système Wave® radio, par exemple) réglez cette télécommande sur le volume maximum souhaité. Utilisez ensuite la télécommande RC-38S pour régler le volume selon vos souhaits.
- Pour utiliser un amplificateur stéréo LIFESTYLE® (SA-1) ou des enceintes amplifiées Acoustimass® 5, vous devez vous procurer un adaptateur variable d'enceintes (référence 278894-103).


### Vérification des réglages de code interne

Le code interne de toutes les télécommandes secondaires doit correspondre à celui de votre télécommande principale.

Les quatre premiers commutateurs définissent le code interne ainsi que le media center qui peut être contrôlé à l'aide de la télécommande.

**Figure 3**

Neuf commutateurs à l'intérieur du compartiment à piles

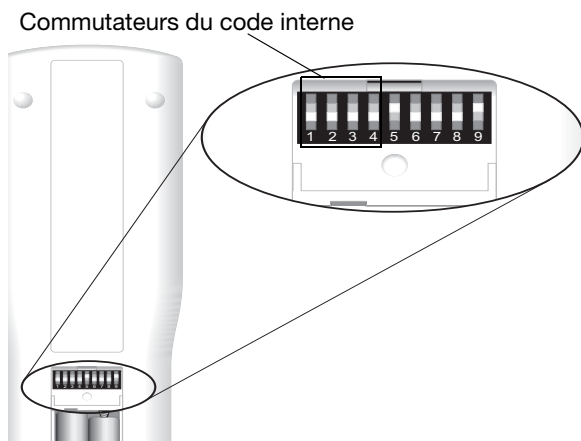

Les télécommandes RC-38S sont réglées en usine sur le même code interne que votre système LIFESTYLE®. Vous n'avez pas besoin de modifier ces quatre premiers commutateurs, sauf si vous avez changé les codes internes.

Toutefois, si un code interne provoque un conflit avec un autre système LIFESTYLE® situé à proximité, vous pouvez modifier le code interne de la télécommande principale. Si vous utilisez cette option, le nouveau code interne doit également être appliqué à toutes les télécommandes d'expansion utilisées avec ce système.

Les commutateurs restants de chaque télécommande RC-38S sont réglés en usine :

- pour recevoir le flux audio 2 (commutateur 5),
- pour une utilisation dans la salle B (commutateurs 6 à 9).

Pour vérifier les réglages de votre nouvelle télécommande, ouvrez le compartiment à piles et contrôlez le positionnement des commutateurs situés juste au-dessus des piles.

### **Comment modifier les réglages ?**

Utilisez la pointe d'un stylo ou tout autre outil à pointe fine pour changer la position des commutateurs.

#### **Vérifier tout d'abord le réglage du code interne (commutateurs 1 à 4)**

Assurez-vous que les réglages des quatre premiers commutateurs de gauche, face à vous, correspondent à ceux du code interne de votre télécommande principale. Pour plus d'informations sur ces commutateurs, reportez-vous à la *notice d'utilisation* de votre système.

#### **Pour recevoir le même flux audio que dans la pièce principale**

Le commutateur 5, situé au milieu de la rangée de commutateurs, est actuellement réglé pour recevoir le flux audio 2, qui est différent du flux transmis dans la pièce principale (A).

Pour recevoir le flux audio 1 à la place, abaissez le commutateur 5.

#### **Pour régler la télécommande RC-38S en vue de l'utiliser dans une autre salle (commutateurs 6 à 9)**















Avant de modifier leur position, les commutateurs de salle situés dans la télécommande RC-38S sont réglés pour une utilisation dans la salle B (comme illustré dans le tableau page 20).

Si vous utilisez plusieurs télécommandes RC-38S, le réglage des commutateurs de chacune d'elles doit être unique afin qu'elles puissent fonctionner indépendamment les unes des autres. Ce réglage doit également correspondre à celui des amplificateurs Bose® Link qui seront contrôlés avec la télécommande RC-38S dans cette pièce.

## Cohérence des codes de salle

Utilisez un des codes indiqués dans le tableau ci-dessous pour chaque pièce où sera utilisée une télécommande.

Vous pouvez également utiliser le tableau qui figure à l'avant-dernière page de ce guide pour indiquer à quelles salles et à quels flux audio sont associées les différentes télécommandes.

Salle		Salle	
	B		I
	C		J
	D		K
	E		L
	F		M
	G		N
	H		O

## Avantages

En suivant ces instructions, vous pourrez contrôler votre système LIFESTYLE® à l'aide de votre nouvelle télécommande RC-38S, mais aussi tirer parti des performances exceptionnelles des produits Bose® dans une vaste zone d'écoute.

Alors profitez-en !

## Informations techniques

**Portée de la télécommande :** 20 m

**Dimensions :** 23 cm x 5,7 cm x 2,4 cm

**Poids :** 160 g


**Type de piles :** 4 piles AAA ou IEC-LR3 1,5 V

**Fréquence :** États-Unis/Canada : 27,145 MHz  
Europe/autres pays : 40,685 MHz

**Intensité du champ de fréquence radio :** <80dBµV/m  
à 3 mètres (en moyenne)

## Autres scénarios - 2

### Flux audio 2 - Zone d'écoute

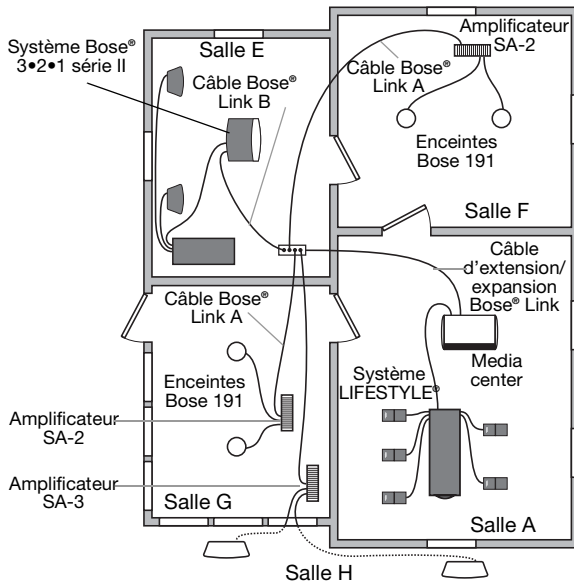

## Dépannage

### Problème

### Mesure corrective

- Aucun son n'est émis.
- Vérifiez que le réglage du code interne de la télécommande RC-38S correspond à celui de la télécommande principale.
  - Vérifiez que le code de salle de la télécommande est correct.
  - Si la télécommande est utilisée dans une pièce où figure un amplificateur Bose®, assurez-vous que :
    - les codes de salle de la télécommande et de l'amplificateur correspondent,
    - l'indicateur de l'amplificateur est allumé et que, par conséquent, l'amplificateur fonctionne.
- Dysfonctionnement entre le système LIFESTYLE® et la télécommande RC-38S.
- Vérifiez si les piles nécessitent d'être remplacées.
  - Utilisez la télécommande depuis un autre emplacement pour déterminer s'il s'agit d'un problème « d'angle mort ».
  - Si le problème persiste malgré les mesures ci-dessus, utilisez un prolongateur pour télécommande.
  - Pour obtenir ce type de câble, contactez Bose (reportez-vous à la liste d'adresses fournie avec le système).
- Votre système s'active et se désactive tout seul ou certains réglages sont modifiés sans qu'aucune touche de la télécommande RC-38S ne soit pressée.
- Vérifiez si une autre personne, dans la pièce principale, utilise la télécommande principale.
    - Si tel n'est pas le cas, les commandes de votre télécommande entrent peut-être en conflit avec celles d'un autre système LIFESTYLE® situé à proximité. Modifiez les codes internes de la télécommande principale et des télécommandes RC-38S.
  - Pour plus d'informations sur la modification du code interne, reportez-vous à la *notice d'utilisation* de votre système.

## Tableau de réglage des commutateurs des télécommandes et des produits

Utilisez le tableau ci-dessous pour répertorier les produits Bose® Link que vous ajoutez et indiquez :

- la zone de votre domicile où vous utiliserez la télécommande,
- le code de salle qui lui est associé,
- le flux audio qui doit être transmis dans cette zone.

<b>Étage et emplacement</b>	<b>Code de salle</b>	<b>Flux audio</b>	<b>Type de télécommande</b>	<b>Produit installé dans la pièce</b>
	A	1	Principale	Système LIFESTYLE®
	B		RC-38S	
	C			
	D			
	E			
	F			
	G			
	H			
	I			
	J			
	K			
	L			
	M			
	N			
	O			

***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research*<sup>®</sup>

©2004 Bose Corporation, The Mountain  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
278399-001-FRAvo AM Rev.00 CCM-000708